ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a Trimmer that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Use Trimmer only in dry condition. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not submerge Trimmer in water.
4. Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Always unplug this Trimmer from the electrical outlet immediately after using, except when Trimmer is (re)charging.
6. Unplug and remove power supply cord from Trimmer before cleaning.
7. When discarding Trimmer, unplug Trimmer before removing rechargeable battery. See Battery Removal instructions.
8. The batteries used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this Trimmer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water while plugged in. For assistance call 1-800-243-3050.
4. Trimmer can be rinsed under running tap water. Do not operate Trimmer until fully dried.
5. Keep the Trimmer, cord and any attachments away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not operate, charge or plug in Trimmer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Always check cutters, cutting unit and combs before using the Trimmer. Do not use the Trimmer if cutters, cutting unit or combs are damaged, as injury may occur.
9. Always attach plug to Trimmer first, then to outlet. To disconnect, turn on/off switch to "OFF" position, then remove plug from outlet.
10. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Trimmer.
11. Never put Trimmer in direct sunlight or store at a temperature above 140°F.
12. This Trimmer is for use on human hair (beard, moustache and sideburns) only. Do not use this Trimmer for any other purpose.
13. Always store your Trimmer, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the Trimmer.
14. Only use the power plug and other accessories supplied with the appliance.
15. Caution-Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
16. To avoid all risks, point the laser beam away from your eyes and do not stare directly into the laser beam (fig. 1).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

IMPORTANT: The Label of 'Class 1 Laser product' is affixed on the rear enclosure of the product (fig. 2).

IMPORTANT: Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50. Dated June 24, 2007.

Registration

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at www.norelco.com/register

Features

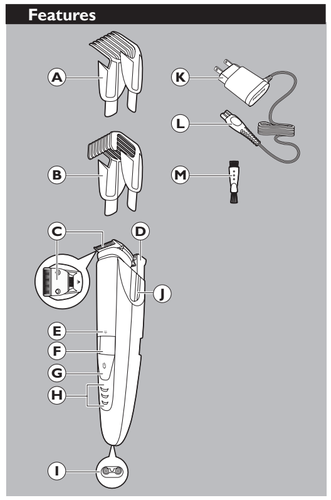

A Detail Comb
B Beard Comb
C Dual-Sided Trimmer
D Laser Guide
E Length Setting Display
F Zoom Wheel
G On/Off Button
H Battery Lights
I Socket for Appliance Plug
J Trimming Comb Guiding Groove
K Adapter
L Appliance Plug
M Cleaning Brush
Full Two-Year Warranty
45-Day Money-Back Guarantee

This symbol indicates that the Trimmer can be rinsed under running tap water.

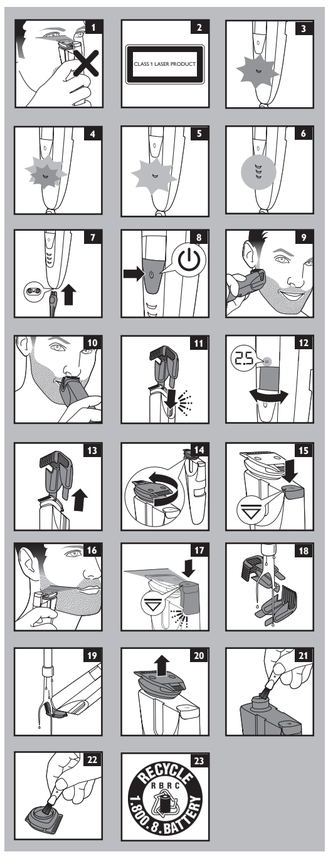

Put It To The Test

Like many new products, your Philips Norelco Laser Guided Precision Beard Trimmer may take a little getting used to. If you are using an electric Trimmer for the first time, or if you've been using a different brand, take the time to acquaint yourself with your new Trimmer.

Your Trimmer features a unique laser guide which projects a line on your face so you can pre-align the Trimmer and create the exact look you want every time.

Throw your scissors away and put your new Trimmer to the test. We guarantee precise, professional results or Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Charging

Charge the Trimmer fully before you start using it for the first time or after a long period of non-use.

Charge Indications

Low Battery

- When the battery is almost empty, the bottom battery light blinks orange (fig. 3).
- When you turn off the Trimmer, the bottom battery light continues to blink orange for a few seconds.
- The bottom battery light will blink orange more rapidly if the battery is empty and you press the ON/OFF button, turn the Zoom Wheel or activate the Laser Guide.

Charging

- When you start charging, the bottom battery light blinks orange and white alternately (fig. 4).
- After approximately 3 minutes the bottom battery light blinks white only. The battery now has enough energy for one cordless trimming session (fig. 5).
- As charging continues, more lights start blinking showing the charge level of the battery.
- When the battery is fully charged, all battery lights light up white (fig. 6).

To Charge/Recharge

- Charging, recharging, or using the Trimmer at temperatures below 40˚F or higher than 95˚F adversely affects lifespan of the battery.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the Trimmer acclimatize for 30 minutes before using.
- Continuously recharging Trimmer will reduce lifespan of battery.

1 Be certain Trimmer is OFF and Laser Guide is in the 'OFF' position.

2 Insert the appliance plug directly into the Trimmer (fig. 7) and plug the adaptor into any 120V AC outlet. Use only the cord provided.

- An adaptor plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Use an attachment plug adaptor of the proper configuration for power outlet.

3 The Battery Lights will blink to indicate the Trimmer is charging.

- It will take approximately 1 hour to fully charge the Trimmer for a cordless trimming time of up to 60 minutes.

NOTE: After the Trimmer is fully charged and still connected to the outlet, the Battery Lights will remain lit for 30 minutes and then turn off.

4 Disconnect the cord and unplug from electrical outlet.

Optimize the working life of the battery

- After the Trimmer has been charged for the first time, do not recharge the Trimmer between trimming sessions. Continue using it until the battery is completely empty.
- Do not charge for more than 24 hours.
- Do not keep cord permanently plugged in.
- Discharge/run down the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- If the Trimmer hasn't been used for a long period of time, it must be recharged for one full hour.

Corded Trimming

- Trimmer does not recharge during corded trimming.

1 Connect cord provided to Trimmer and plug Trimmer into electrical outlet.

2 Press the ON/OFF button to begin trimming (fig. 8).

3 Turn Trimmer OFF and unplug.

Cordless Trimming

1 Charge according to directions. Unplug Trimmer from outlet and remove cord.

2 Press the ON/OFF button to begin trimming.

3 If the charge runs low while trimming, the Battery Light will blink orange.

4 If the charge runs out while trimming, simply connect cord provided to Trimmer and outlet to continue trimming.

5 Turn Trimmer OFF and unplug.

Trimming

- Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual.
- Trimming is easier when skin and hair are dry.
- Always comb the beard and/or moustache with a fine comb before you start trimming.
- If you are trimming for the first time, be careful. Do not move the Trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Trimming with the Detail and Beard Combs

- Use the Beard Comb to trim your beard (fig. 9) or use the Detail Comb to trim hard-to-reach areas, such as under your nose (fig. 10).
- A Comb must be on Trimmer to use the Zoom Wheel.

1 Slide a comb into the guiding grooves on both sides of the Trimmer. You will hear a 'click' (fig. 11).

The comb will not fit onto the Trimmer when the Detail Trimmer is pointing towards the front of the Trimmer. Turn the trimming head and then slide the comb onto the appliance (fig. 14).

2 Turn the Zoom Wheel to the desired trimming length setting. The setting selected lights up on the display (fig. 12).

- You can select a length from 1/64 in/0.4mm to 9/32 in/7mm.
- If you are trimming for the first time, start by using the comb at the maximum trimming length setting (9/32 in/7mm) to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Zoom Wheel to desired trimming length. Zoom Wheel will "click" into position at each setting.

3 Press the ON/OFF button to turn Trimmer ON (fig. 8).

4 To trim in the most effective way, move the Trimmer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

5 If cut hairs have accumulated in the comb, turn Trimmer off, remove the comb and blow and/or shake the hair out of the comb. The selected trimming length setting will not change when you do this.

Trimming Without a Comb

Remove comb if you are:

- Defining hair lines
- Trimming nape of neck
- Removing single, unwanted hairs

1 Be certain Trimmer is in the OFF position.

2 Remove any comb by pulling it off the Trimmer (fig. 13).

Never pull at the flexible top of the comb. Always pull at the sides.

3 Turn the dual-sided trimming head to the desired position (fig. 14).

– Use the Detail Trimmer (0.6 in./15mm) for more precise styling and contouring.

4 Press the ON/OFF button to turn Trimmer ON (fig. 8).

5 Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the Trimmer.

TIP: For a comfortable trim close to your skin, place the flat side of the trimming head against your skin and make strokes in the desired direction.

Trimming with the Laser Guide

- Use the Laser Guide to define edges of your beard, sideburns and moustache, for example.
- The Laser Guide can be used with both sides of the trimming head.
- Only turn the dual-sided trimming head when the Laser Guide is popped down so as not to damage the Laser Guide.

1 Remove any comb by pulling it off the Trimmer (fig. 13).

Never pull at the flexible top of the comb. Always pull at the sides.

NOTE: The Laser Guide can only be used when trimming without a comb.

2 Press the ON/OFF button to turn Trimmer ON (fig. 8).

3 Press the top of the Laser Guide to turn on the laser (fig. 15).

The Laser Guide pops up and the light will shine over the top of the trimming head.

NOTE: Make sure you push the Laser Guide down before turning the Dual-Sided Trimmer to avoid damaging the Laser Guide.

4 Define the edges of your beard using the Laser Guide trimming line as a guide (fig.16).

TIP: Hold the Trimmer so that the laser light shines exactly on the edge you want to trim and then place the trimming head on your skin. After trimming, use the Laser Guide to check if the contours of your beard are symmetrical or straight.

5 Press the ON/OFF button to turn OFF Trimmer(fig. 8).

The Laser Guide will switch off automatically after 3 minutes.

6 Push down the top of the Laser Guide to lock into 'OFF' position (fig. 17).

Cleaning

- Clean the Trimmer after each use.
- Always switch Trimmer OFF, unplug and remove power supply cord from Trimmer before cleaning.
- Do not use abrasive cleaning agents, scourers, compressed air or aggressive liquids such as alcohol, gasoline or acetone to clean the Trimmer and attachments.
- Never clean, replace or remove Trimmer combs with motor ON.
- Do not apply pressure to cutters.
- Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.
- Use a soft, dry cloth to clean Trimmer handle.

During Use:

- If cut hairs have accumulated in a comb, turn Trimmer off, pull the comb off Trimmer and remove hairs by shaking and/or blowing or using the cleaning brush provided.

After Each Use:

1 Make sure the Trimmer is switched OFF and the Laser Guide is in the 'OFF' position. Disconnect Trimmer from the electrical outlet.

2 Remove any comb and rinse under warm tap water (fig. 18) or clean with the supplied brush.

3 Clean the trimming head under warm tap water (fig. 19) or use the brush supplied.

4 Allow Trimmer to air dry thoroughly with the Laser Guide popped out.

NOTE: The Trimmer does not need any lubrication (oil).

Cleaning Trimming Head Connector

- Clean the Trimming Head Connector every 3 months.

1 Make sure the Trimmer is switched OFF and the Laser Guide is in the 'OFF' position. Disconnect Trimmer from the electrical outlet.

2 Remove any comb (fig. 13).

3 Pull trimming head off of the Trimmer (fig. 20).

4 Clean trimming head connector with the supplied brush (fig. 21).

5 Clean inside of trimming head with the supplied brush (fig. 22).

6 Press trimming head back on Trimmer.

This Trimmer has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support
or call toll free 1-800-243-3050

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Storage

- Be sure Trimmer is turned OFF. Remove cord from outlet and Trimmer before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around Trimmer when storing.
- Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

Battery Removal

- This Philips Norelco Trimmer contains a rechargeable Lithium-Ion battery which must be disposed of properly (fig. 23).
- Battery may only be removed when Trimmer is to be discarded.
- For assistance, visit our website, www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

1 Unplug electrical cord from outlet and Trimmer before dismantling Trimmer.

2 Allow Trimmer to run until the battery is empty/depleted.

3 Turn Trimmer OFF and remove comb and cutting unit from Trimmer.

4 Remove any screws in the back or front of the Trimmer.

5 Remove the back and/or back panel with a screwdriver.

6 If necessary, remove any additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.

7 If necessary, cut the wires to separate the printed circuit board and the rechargeable battery from the appliance.

Be careful, the battery strips and housing parts are very sharp.

8 Do not attempt to replace batteries. Insulate battery ends by covering with tape and/or place batteries in a small plastic bag.

9 Discard your Trimmer. Do not attempt to plug electrical cord into the outlet or recharge the Trimmer after the batteries have been removed.

10 Contact your local town or city officials for battery disposal information or call 1-800-8-BATTERY or www.rbrc.com for battery drop-off locations.

PHILIPS
NORELCO

Laser Guided Beard Trimmer

BT9285

Rechargeable Cordless/Cord

BC

Always here to help you

Register your product and get support at www.norelco.com/register

Questions? Contact Philips Norelco

4222 002 8411 1

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Philips Norelco product, Model BT9285 (except cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/norelco or call 1-800-243-3050 for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:
Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

UL LISTED This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a Registered Trademark of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips N.V.

© 2013 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

PHILIPS
NORELCO

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Philips Norelco Trimmer send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The Trimmer must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed. We cannot be responsible for lost mail. The Trimmer must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips Norelco reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee return authorization form, call 1-800-243-3050 for assistance.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks AFTER receipt of returned product.

ESPAÑOL

IMPORTANTE SEGURIDAD INSTRUCCIONES

Cuando utilice un artefacto eléctrico siempre tome medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen:

Lea las instrucciones antes de utilizar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No toque una cortadora que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
2. Utilice la cortadora solo en seco. No la utilice mientras se baña ni en la ducha.
3. No sumerja la cortadora en agua.
4. No coloque ni guarde la cortadora en un lugar donde pueda caerse en la bañera o el lavabo. No sumerja la cortadora ni la deje caer al agua u otros líquidos.
5. Siempre desconecte la cortadora de la toma eléctrica inmediatamente después de usarla, excepto cuando se está cargando.
6. Antes de limpiarla, desenchufe y retire el cable de alimentación de la cortadora.
7. Cuando se deseche la cortadora, desenchúfela antes de quitar la batería recargable. Consulte las instrucciones sobre la extracción de las baterías.
8. Si no se manipulan correctamente, las baterías que este dispositivo utiliza podrían generar peligro de incendio o quemaduras químicas. No las desarme, no las exponga a temperaturas superiores a 100°C (212°F) ni las queme.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Es necesaria una estricta supervisión cuando el artefacto sea utilizado por o cerca de niños o personas con discapacidad.
2. Utilice esta cortadora para el uso doméstico al cual está destinada según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
3. No utilice la unidad si el cable o el conector están dañados, si no funciona correctamente o si se golpea, sufre daños o cae al agua mientras está enchufada. Para obtener asistencia comuníquese al 1-800-243-3050.
4. La cortadora puede enjuagarse con agua corriente. Sólo utilícela si está completamente seca.
5. Mantenga esta cortadora, el cable de alimentación y todos los accesorios lejos de superficies que irradien calor.
6. No deje caer ni introduzca ningún objeto en las aberturas.
7. No utilice, cargue ni enchufe la cortadora al aire libre o en lugares donde se utilice productos en aerosol (spray) o se administre oxígeno.
8. Antes de usar la cortadora, compruebe siempre el estado de las cuchillas, la unidad de corte y el peine. No utilice la cortadora si cualquiera de estas partes está dañada, ya que podría lesionarse.
9. Siempre enchufe el conector primero en la cortadora y luego en la toma de corriente. Para desconectar la cortadora, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF" y, a continuación, extraiga el conector de la toma de corriente.
10. Para evitar dañar el cable de red, no lo enrolle alrededor de la cortadora.
11. Nunca exponga la cortadora a la luz solar directa ni la guarde en lugares con temperaturas superiores a 140 °F.
12. Esta cortadora está diseñada exclusivamente para uso en personas (barba, bigote y patillas). No lo utilice para otros fines.
13. Siempre almacene la cortadora, los accesorios y el conector de alimentación en un lugar sin humedad. Asegúrese de que el cable esté desconectado de la cortadora.
14. Utilice únicamente el conector de alimentación y los accesorios suministrados con el artefacto.
15. Precaución: el uso de controles o ajustes o desempeño de procedimientos distintos a los que se especifican aquí puede generar exposición a radiación peligrosa.
16. Para evitar cualquier riesgo, no apunte con el láser a los ojos y no lo mire directamente (fig. 1).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: el conector de alimentación contiene un transformador. Para evitar situaciones de riesgo, no lo sustituya por otro.

IMPORTANTE: la etiqueta "producto láser de clase 1" se encuentra en la carcasa posterior del producto (fig. 2).

IMPORTANTE: cumple con los estándares de rendimiento FDA para productos láser, excepto para desviaciones conforme a Laser Notice No. 50, con fecha 24 de junio de 2007.

Características

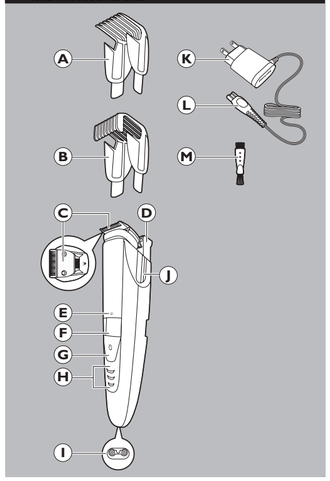

A Peine para detalles
B Peine para la barba
C Recortador doble
D Guía láser
E Pantalla de posiciones de longitud
F Rueda de ajuste
G Botón de encendido/apagado
H Luces de carga de baterías
I Toma para la clavija del aparato
J Ranuras guía en el peine de la cortadora
K Adaptador
L Clavija del aparato
M Cepillo de limpieza
Garantía total durante dos años
Garantía de devolución del importe de 45 días

Este símbolo indica que la cortadora puede enjuagarse con agua corriente.

Registro

Bienvenido a Philips Norelco. Felicitaciones por su compra.

Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.norelco.com/register

Compruébelo usted misma

Como otros muchos productos nuevos, la cortadora de barba de precisión guiada con láser de Philips, se requiere de tiempo para acostumbrarse a su uso. Si es la primera vez que utiliza una cortadora eléctrica o si ha estado utilizando uno de otra marca, tómese su tiempo para familiarizarse con su nueva cortadora.

Su cortadora contiene una guía láser única que proyecta una línea en el rostro para que pueda alinearla antes de cortar y crear con precisión el estilo que quiere cada vez.

Olvídese de las tijeras y pruebe su nueva cortadora. Le aseguramos resultados precisos y profesionales, de lo contrario, Philips Norelco le devolverá su dinero dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Carga

Cargue completamente la cortadora antes de usarla por primera vez o tras un largo periodo sin usarlo.

Indicaciones de carga

Batería baja

- Cuando su batería está casi vacía, la luz inferior de carga de la batería parpadean en naranja (fig. 3).
- Cuando apaga la cortadora, la luz inferior de carga de la batería sigue parpadeando en naranja durante unos cuantos segundos.
- La luz inferior de carga de la batería parpadeará en naranja más rápido si la batería está vacía y presiona el botón de encendido y apagado, enciende la rueda de ajuste o activa la guía láser.

Carga

- Cuando comienza a cargar, la luz inferior de carga de la batería comienza a parpadear en blanco y naranja alternativamente (fig. 4).
- Después de unos tres minutos, la luz inferior de carga de la batería solo parpadea en blanco. Entonces, la batería tiene suficiente energía para una sesión de corte sin cable (fig. 5).
- Conforme se siga cargando, comienzan a parpadear mas luces, lo que muestra el nivel de la batería.
- Cuando se carga por completo la batería, todas las luces de carga de la batería se encienden (fig. 6).

Carga y recarga

- La carga, recarga o uso de la cortadora a temperaturas inferiores a los 40°F o superiores a los 95°F afecta negativamente la vida útil de la batería.
- Si se somete el aparato a un cambio mayor de temperatura, presión o humedad, espere 30 minutos antes de utilizarla.
- Recargar continuamente la cortadora disminuye la vida útil de la batería.

1 Asegúrese de que la cortadora está apagada y la guía láser también.

2 Inserte el conector del aparato directamente en la cortadora (fig. 7) y conecte el adaptador en cualquier tomacorriente de 120 V CA. Solo use el cable que se le proporcionó.

- En algunos países puede ser necesario el uso de un adaptador para el cable de alimentación. Utilice un adaptador apropiado para el tipo de tomacorriente.

3 Las luces de carga de la batería parpadearan para indicar que se está cargando la cortadora.

- La cortadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse por completo y ofrece un tiempo de uso sin cable de 60 minutos.

NOTA: una vez que se carga por completo la cortadora y aún sigue conectada al tomacorriente, las luces de carga de la batería permanecen encendidas durante 30 minutos y después se apagan.

4 Desconecte el cable y desenchúfelo del tomacorriente.

Cómo aprovechar al máximo la vida útil de la batería

- Después de cargar la cortadora por primera vez, no cargue la cortadora entre sesiones. Utilícela hasta que la batería se descargue completamente.
- No cargue la batería durante más de 24 horas.
- No deje el cable conectado al tomacorriente de manera permanente.
- Descargue o agote totalmente la batería dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se detenga.
- Si no ha utilizado la cortadora por un periodo largo, debe cargarla por una hora completa.

Corte con el aparato enchufado a la red

- La cortadora no se recarga mientras está en uso.

1 Conecte el cable suministrado para la cortadora y enchúfela en el tomacorriente.

2 Presione el botón de encendido y apagado para iniciar la cortadora (fig. 8).

3 Coloque la cortadora en la posición de apagado (OFF) y desenchúfela.

Recorte sin cables

1 Cargue la unidad según las instrucciones. Desenchufe la cortadora del tomacorriente y extraiga el cable.

2 Presione el botón de encendido/apagado para comenzar a recortar.

3 Si la unidad comienza a descargarse durante el uso, la luz de carga parpadeará en color naranja.

4 Si se agota la carga mientras usa la cortadora, simplemente conecte el cable que se suministra a la cortadora y a la corriente y siga utilizándola.

5 Coloque la cortadora en la posición de apagado (OFF) y desenchúfela.

Recorte

- Utilice esta cortadora para el uso doméstico que se describe en este manual.
- Es más fácil recortar el vello cuando este y la piel están secos.
- Antes de comenzar a recortar, siempre peine la barba o el bigote con un peine fino.
- Si va a recortar por primera vez, tenga cuidado. No mueva la cortadora demasiado rápido. Haga movimientos suaves y lentos.

Cortadora con peine para barba y de precisión peines

- Use el peine para barba para cortar su barba (fig. 9) o use el peine para detalles para cortar áreas difíciles de alcanzar, como debajo de su nariz (fig. 10).
- Se debe colocar un peine en la cortadora para usar la rueda de ajuste.

1 Deslice el peine en las ranuras guía en ambos lados de la cortadora. Debe escuchar un clic (fig. 11).

El peine no se ajustará a la cortadora cuando el recortador de precisión esté en posición al frente de la cortadora. Gire el cabezal de la cortadora y luego deslice el peine hacia el aparato (fig.14).

2 Gire la rueda de ajuste al largo de corte que desee. Se ilumina la configuración seleccionada en la pantalla (fig. 12).

- Puede seleccionar largos de 1/64 pulg. / 0,4 mm hasta 9/32 pulg. / 7 mm.
- Si va a usar el aparato por primera vez, comience con la posición de longitud de corte máxima (9/32 pulg. / 7 mm) para evitar cortes accidentales demasiado cortos. A medida que se vaya familiarizando con las posiciones, ajuste la rueda de ajuste a la longitud de corte deseada. La rueda de ajuste encajará con un "clic" en cada posición.

3 Presione el botón de encendido/apagado para encender la cortadora (fig. 8).

4 Para lograr un mejor recorte, mueva la unidad en sentido contrario a la dirección de crecimiento del vello. Asegúrese de que la superficie del peine esté siempre en contacto con la piel.

NOTA: ya que no todo el vello crece en la misma dirección, puede probar diferentes posiciones de corte (es decir, hacia arriba, hacia abajo o en diagonal). La práctica es la mejor manera para obtener buenos resultados.

5 Si se acumula vello en el peine, apague la cortadora, quite el peine y sople o sacuda el pelo del peine. El largo seleccionado en la cortadora no cambiará cuando haga esto.

Cortadora sin peine

Retire el peine para:

- Modelar las líneas
- Recortar el área de la nuca
- Quitar el vello aislado no deseado

1 Asegúrese de que la cortadora esté apagada.

2 Quite cualquier peine jalándolo de la cortadora (fig. 13).
Tire siempre de los lados, nunca desde la punta flexible.

3 Gire el cabezal de la cortadora con dos lados a la posición que desee (fig. 14).

– Use el cortador de precisión (0,6 pulg / 15 mm) para un estilo con mayor precisión y los contornos.

4 Presione el botón de encendido/apagado para encender la cortadora (fig. 8).

5 Haga movimientos bien controlados y toque el pelo de la barba solo ligeramente con la cortadora.

CONSEJO: para que los cortes cerca del rostro sean cómodos, coloque el lado plano del cabezal de la cortadora contra su piel y haga movimientos en la dirección deseada.

Cortadora con guía láser

- Use la guía láser para definir los bordes de su barba, patillas y bigote, por ejemplo.
- La guía láser se puede usar con ambos lados del cabezal de la cortadora.
- Sólo gire el cabezal con dos lados de la cortadora una vez que haya quitado la guía láser para que esta no se dañe.

1 Quite cualquier peine con solo jalarlo de la cortadora (fig. 13).
Tire siempre de los lados, nunca desde la punta flexible.

NOTA: la guía láser solo se puede usar cuando la cortadora no tiene peines.

2 Presione el botón de encendido/apagado para encender la cortadora (fig. 8).

3 Presione la parte superior de la guía láser para encender el láser (fig. 15).
Aparece la guía láser y la luz se enciende en la parte superior del cabezal de la cortadora. .

NOTA: asegúrese de jalar hacia abajo la guía láser antes de girar el recortador doble para evitar que se dañe la guía láser.

4 Defina los bordes de su barba usando la línea de la guía láser como camino (fig.16).

CONSEJO: sostenga la cortadora de modo que el láser apunte exactamente en el borde que quiere cortar y luego coloque el cabezal de la cortadora en su piel. Después de usar la cortadora, ocupe la guía láser para verificar si los contornos de su barba son simétricos o están derechos.

5 Presione el botón de encendido/apagado para encender la cortadora (fig. 8).
La guía láser se apaga de manera automática después de 3 minutos.

6 Empuje hacia abajo la parte superior de la guía láser para colocarla en posición de apagado (fig. 17).

Limpieza

- Limpie el recortador después de cada uso.
- Siempre apague la cortadora, desenchufe y quite el cable de alimentación de la cortadora antes de limpiarla.
- No use agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como alcohol, gasolina o acetona para limpiar la cortadora o sus accesorios.
- Nunca limpie, reemplace ni extraiga el accesorio de la unidad si está encendida.
- No ejerza presión sobre las cuchillas.
- No toque las cuchillas con objetos duros, ya que podría dañarlas.
- Para limpiar el mango de la cortadora, utilice un paño seco y suave.

Durante el uso:

- Si se acumula pelo en el peine, apague la cortadora, quite el peine de la cortadora y elimine el pelo sacudiendo, soplando o usando el cepillo de limpieza que viene incluido.

Después de cada uso:

1 Asegúrese de que la cortadora está apagada y que la guía láser está en posición de apagado. Desconecte la cortadora de la toma de corriente eléctrica.

2 Elimine cualquier peine y enjuague con agua tibia corriente (fig. 18) o limpie con el cepillo que se le proporciona.

3 Limpie el cabezal de la cortadora con agua tibia corriente (fig. 19) o use el cepillo que se le proporciona.

4 Permita que se seque bien la cortadora.

NOTA: la cortadora no requiere lubricantes (aceite).

Limpieza del conector del cabezal de recorte

- Limpie el conector del cabezal de recorte cada 3 meses.

1 Asegúrese de que la cortadora está apagada y que la guía láser está en posición de apagado. Desconecte la cortadora de la toma de corriente eléctrica.

2 Quite todos los peines (fig. 13).

3 Quite el cabezal de la cortadora (fig. 20).

4 Limpie el conector del cabezal de la cortadora con el cepillo que se le proporciona (fig. 21).

5 Limpie el interior del cabezal de la cortadora con el cepillo que se le proporciona (fig. 22).

6 Vuelva a colocar el cabezal de la cortadora en su sitio.

Este producto no contiene ninguna otra pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

Ayuda

Para obtener asistencia, ingrese en nuestro sitio web:

www.philips.com/support o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050

La información en línea se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Almacenamiento

- Verifique que la depiladora esté en la posición de apagado. Retire el cable de la toma eléctrica y de la depiladora antes de guardarla en un lugar seguro y seco donde no se aplaste, golpee ni pueda sufrir daños.
- No enrolle el cable alrededor de la depiladora cuando la guarde.
- Guarde el cable en un lugar seguro donde no sufra cortes ni daños.
- No coloque ni guarde la cortadora en un lugar desde donde pueda caerse a la bañera, el lavabo, al agua u otro líquido.

Extracción de las baterías

- Este aparato Philips contiene una batería iones de litio recargable que debe ser desechada correctamente (fig. 23).
- Solo debe extraer la batería cuando vaya a desechar la cortadora.
- Para obtener asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

1 Antes de desmontar el aparato, desenchufe el cable de la toma de corriente y del barbero.

2 Utilice la cortadora hasta que la batería se encuentre completamente descargada.

3 Apague la cortadora y quítele el peine y la unidad de corte.

4 Quite cualquier tornillo que encuentre al frente o detrás de la cortadora.

5 Quite la parte posterior o el panel posterior con un destornillador.

6 En caso de que sea necesario, elimine los tornillos y partes adicionales hasta que vea el circuito impreso con las baterías recargables.

7 De ser necesario, corte los cables para separar el circuito impreso y las baterías recargables del aparato.

Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas de la carcasa, ya que son muy afiladas.

8 No intente cambiar las baterías. Aísle los extremos de la batería cubriéndolos con cinta aislante o coloque las baterías en una bolsa de plástico pequeña.

9 Deseche la cortadora. No intente enchufar el cable de alimentación en el tomacorriente ni recargar la afeitadora después de retirar la batería.

10 Para obtener información sobre la forma de desechar las baterías, comuníquese con las autoridades locales, llame al número 1-800-8-BATTERY o visite el sitio web www.rbrc.com

Garantía total durante dos años

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Philips Norelco, modelo BT9285 (excepto cuchilla y peines) contra defectos de materiales o de fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra, y se compromete a reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.
IMPORTANTE: esta garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inapropiado o maltrato, falta de mantenimiento razonable, uso de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de piezas o uso del artefacto con un voltaje distinto del especificado.* El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía.
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ LAS REPARACIONES REALIZADAS POR UN SERVICIO TÉCNICO NO AUTORIZADO NI REEMBOLSARÁ AL CONSUMIDOR POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE TALES REPARACIONES.
LA EMPRESA NO SE ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL NI EMERGENTE.
Para obtener el servicio de garantía, simplemente ingrese en www.philips.com o comuníquese al 1-800-243-3050 para solicitar asistencia. Para su protección, se recomienda enviar el producto por correo asegurado y seguro prepago. La garantía no cubrirá los daños que ocurran durante el envío. **NOTA:** Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantía escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos sin perjuicio de la existencia de otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden quedar sin efecto.
*Lea atentamente las instrucciones adjuntas.

Fabricado para:
Philips Consumer Lifestyle
Una división de Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

Este símbolo en la placa del nombre del producto indica que está registrado en Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco es una marca comercial registrada de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una marca registrada de Koninklijke Philips N.V.

© 2013 Philips Electronics North America Corporation. Todos los derechos reservados.

PHILIPS
NORELCO

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 45 DÍAS

Si no está satisfecho con los resultados de su afeitadora Norelco de Philips, puede devolver el producto y le reembolsaremos el importe que pagó. **La afeitadora se debe enviar prepagada por medio de correo certificado, prepago de seguros, con el recibo de venta original, indicando el precio de compra y la fecha de compra y el formulario adjunto de autorización de reembolso garantizado del dinero. No nos hacemos responsables por correo extraviado.**
La fecha de envío de la cortadora no debe superar los 45 días posteriores a la compra. Philips Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los reembolsos para que no superen el precio minorista sugerido.

Para obtener el formulario de autorización de garantía de devolución del importe, comuníquese al 1-800-243-7884.

La entrega del cheque con el reembolso se realizará de 6 a 8 semanas DESPUÉS del recibo del producto devuelto.